


CB1000R (08-)
CARBON-ABDECKUNG
MONTAGE-HILFE

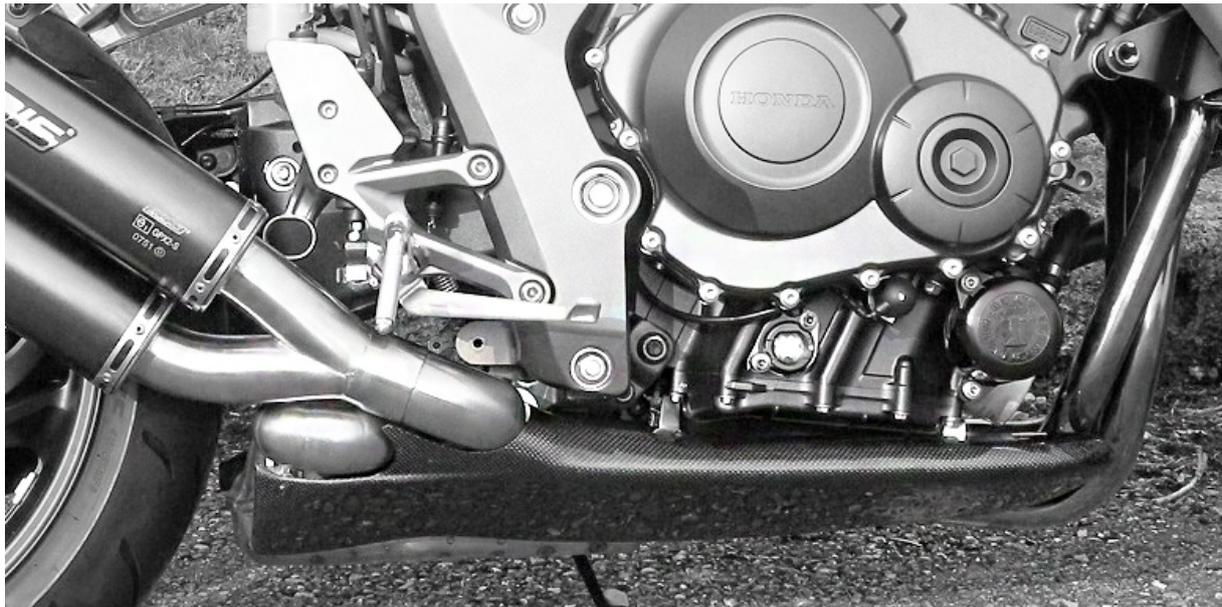


HINTEN

MITTE

VORNE

entfällt!

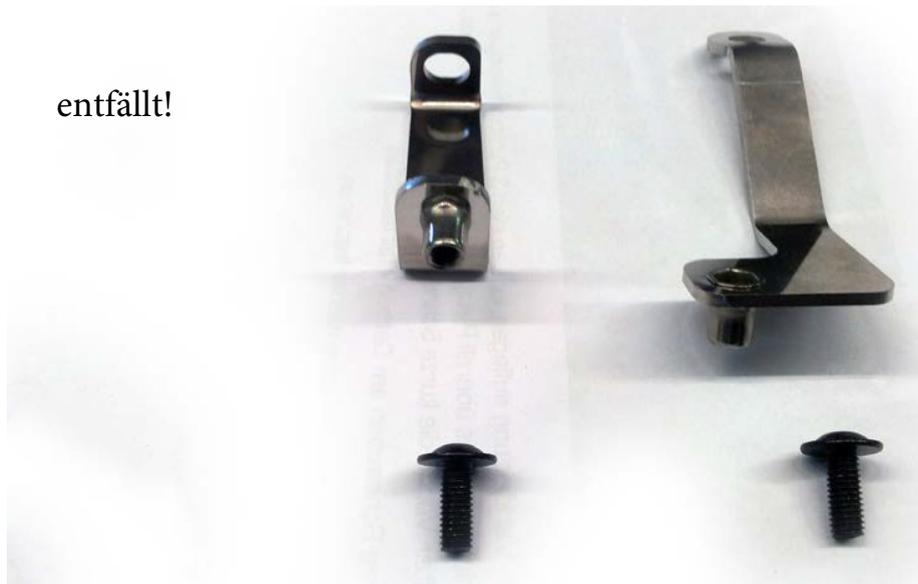



1. Halter Mitte und Halter Vorne an Ölwanne lose befestigen, so dass Teile noch drehbar sind.

MITTE



VORNE



2. Alle Befestigungslöcher der Carbon- Verkleidung auf 7mm aufbohren.
3. Carbon - Verkleidung auflegen, lose an allen Punkten befestigen und so ausrichten, dass überall Platz zu festen Fahrzeugteilen vorhanden ist. Am Halter Vorne die kurze Schraube verwenden.
4. Schwarze Schrauben am Carbon - Teil festziehen.
5. Schrauben an der Ölwanne wieder festziehen.

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder gerne auch direkt an uns.