


# SHAD

## KYMCO LIKE 125i '15 KIT TOP KOLK15ST

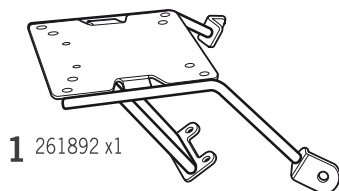

1 261892 x1



2 303000 x2  
Ø6



3 304051 x2  
M10 x 25 Din 7380



4 303025 x6  
Ø10



5 302048 x2  
M10

### ! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

