


# SHAD

## SUZUKI GSR 750 '11 SIDE BAG HOLDER SOGS71SE

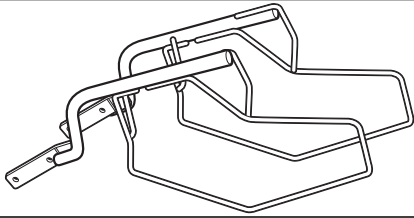

1 261858 x1 →  
261859 x1 ←



2 260417 x4  
Ø16 Ø9 x 16



3 303045 x4  
Ø8



4 304170 x4  
M8 x 60 Din 7380

### ! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

