


SHAD

PIAGGIO X-9 250 '00 KIT RESPALDO VOX20RV



1 260611 x2
Ø13 x 68

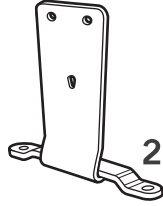


2 261896 x1



3 303017 x2
Ø6



4 304153 x2
M6 x 110 Din 912

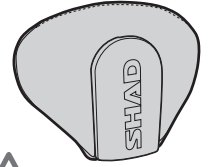

NOT INCLUDED

WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

